

# retrofire





# RA24ZC ZERO CLEARANCE KIT

Approved for use only with Valor Retrofire Model RF24BN/P Insert

# **Installation Instructions**


Please read this manual in conjunction with the RF24B heater Installation Manual

# **General Application**


The RA24ZC Zero Clearance Kit with RF24B heater may be installed in new wood frame construction with type "B" venting.

The Zero Clearance Kit is also intended for applications where an existing gas or wood burning fireplace is being removed in whole or in part, without disturbing the surrounding wall finish.


- The zero clearance box may be roughed-in on its own and the RF24B heater installed later.
- The minimum cavity for installing the Zero
  Clearance Kit is shown in the Framing Dimensions
  diagram next page. Existing type "B" gas venting
  may be utilized provided the integrity is intact.
- Existing mantel clearances must conform to the chart.
- For visual reasons, the zero clearance box is painted black on the inside; it is recommended to paint the vent liner and gas line with high heat paint after installing.

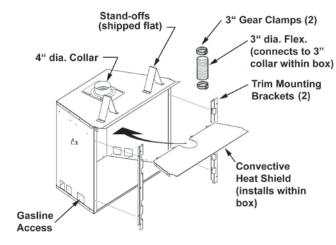


**Kit Content** 

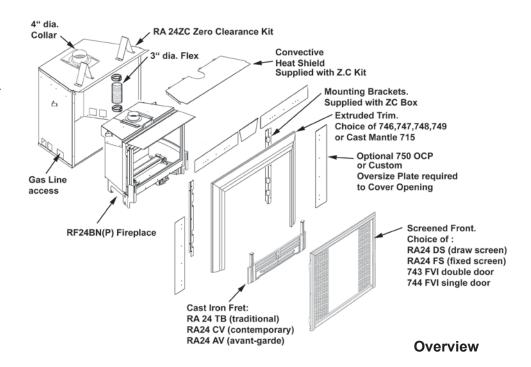




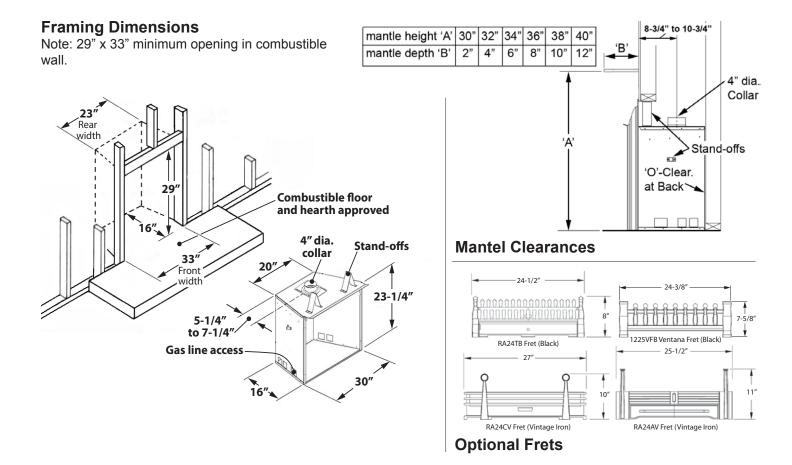

# Inner Front Trim Choices (one must be selected) (same perimeter size for all)

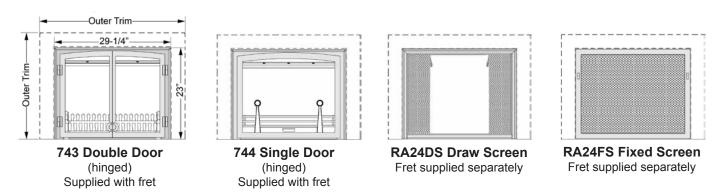

**Outer Trim Options** (Note: Must cover 29" x 33" minimum opening in **combustible** wall) Custom trims may be used to replace or extend these options.

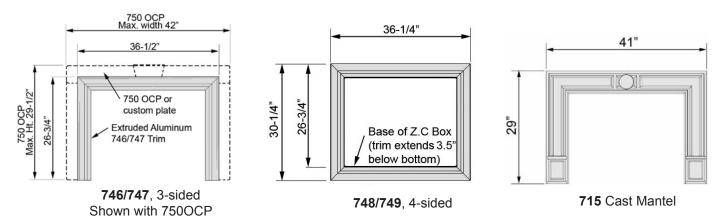



## **Prepare ZC Box**

NOTE: The vent plate may be positioned within a 2-inch variation front to back (see dimensions on previous page). Determine the best position for the vent plate and adjust it to suit by sliding it on top of the box.


- Remove stand-offs from top of ZC box; fold and reattach to top of box.
- Position ZC box in cavity and connect to vent system—see note above concerning the position of the ZC box.
- 3. Rough-in gas line to left hand side.
- 4. Install the short length of 3" dia. flex liner supplied with the kit to the collar inside the ZC box using the gear clamp provided. Secure the vent plate removed from the insert to the other end of the liner using a gear clamp.

- 5. Compress or stretch the liner so the vent plate is approximately 19" above the floor.
- 6. Paint liner and gear clamps using black high heat paint (not supplied).

### Install Insert into ZC Box

If a fan is to be installed, it should be installed to the heater before the heater is inserted into the ZC box. See separate installation instructions with the fan kit.


- Slide the insert into the zero clearance box while guiding the vent plate into the cleats on top of the insert. Mount the fret retainers to the insert prior to installing for RA24DS/FS Screens (other fronts have the retainers built in). Secure the vent plate using 2 screws.
- 2. Connect the gas line to the unit.

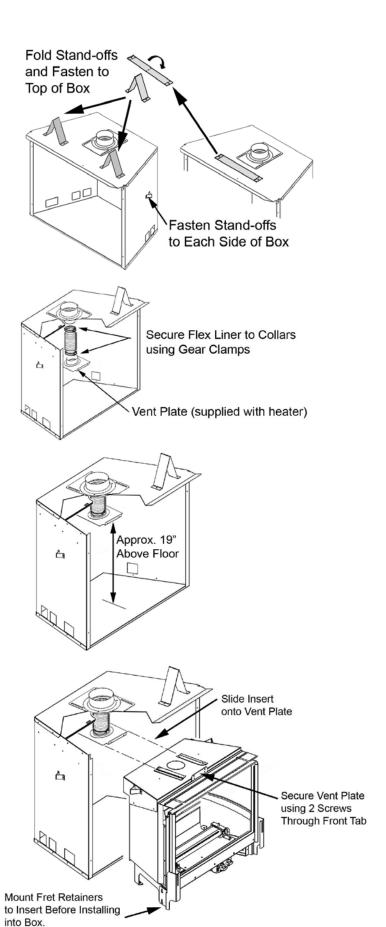




## **Install Heat Shield and Convection Baffle**

1. Place heat shield into ZC box through the notched cut-outs on each side at the top of box.

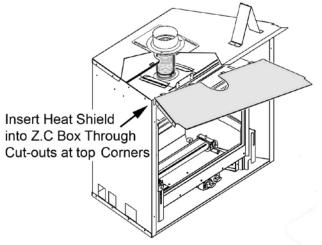


2. Place the tabs at the rear edge of the heat shield into the slots. Secure the heat shield using 2 screws on each side. Screw from within the ZC box.

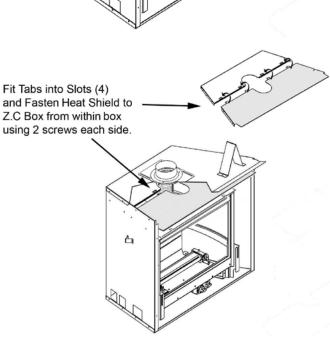

3. Slide the convection baffle supplied with the heater into the slots at the top and tighten the wingnuts.

4. Finish the installation of bricks, logs, remote control, glass, etc. as per instructions packed with the RF24B heater.

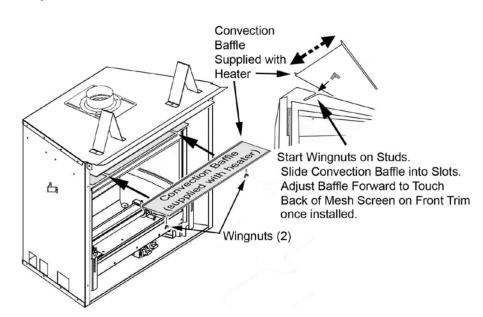

#### **Install Trims**

# Note: Outer trims may require extending or custom trims may be required to cover openings.

The trim packs may contain redundant parts not required for these applications as trims are common to other model heaters. Discard unused parts.

 Fasten the mounting brackets supplied with the zero clearance kit to the back of the outer trim using screws provided.

Note: It may be necessary to extend the outer trim to cover the combustible wall opening. Custom non-combustible sheet metal pieces may be added to the extruded aluminum trims and fastened using the screw channel on the back of the trim.


2. Fasten the outer trim with the mounting brackets attached to the side flanges of the ZC box using 2 screws each side.

3. Hook the cast iron fret onto the retainers mounted to the heater if using the RA24DS or FS Screens. Note: Other fronts include the retainers.


Mounting
Brackets (2)

Line up Bottom of
Mounting Bracket with
Bottom of Trim (inside corner
of 4 sided trim)

Outer Surround

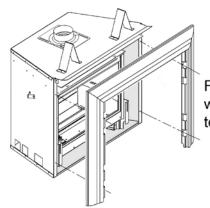


Fasten Outer Trim with Mounting Brackets to Z.C Box using 4-Screws

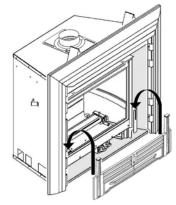


Hook Fret onto Fret Retainer Brackets. if using RA 24 DS or FS Style Fronts

4. Hook the front to the mounting brackets on the ZC box. It may be desirable for visual reasons to adjust the front-to-back position of the insert depending on which inner front trim is used and where the cast iron fret positions.

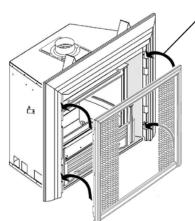

Hook Inner Front Trim onto Mounting Brackets within Outer Trim. Note - with 743/744 Style Inner Front, pull Insert Forward within Z.C Box and Hook Fret onto Retainers inside 743/4 Trim

### **Parts**

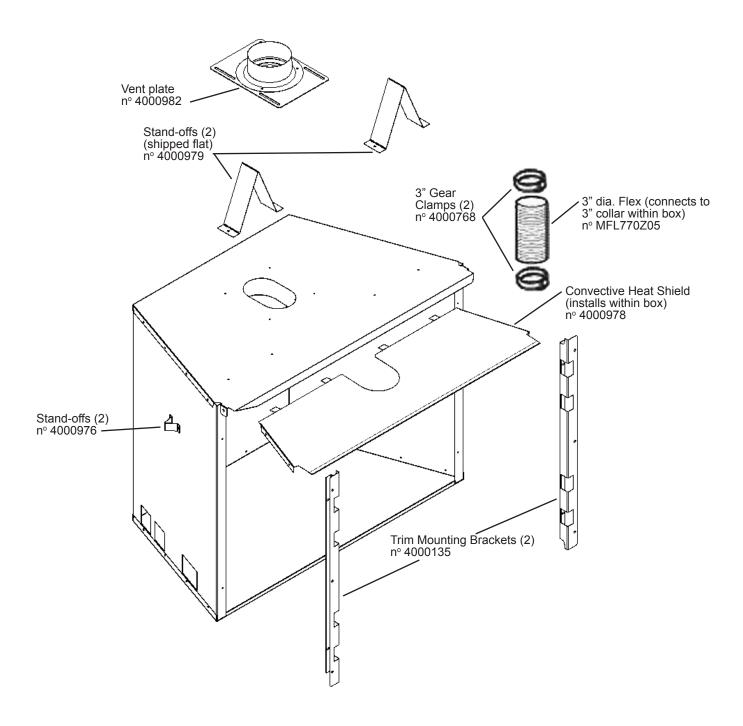

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for

## Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver B.C., CANADA  $\,$  V7H 3B1  $\,$ 

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com





# retrofire





# Kit à dégagement zéro RA24ZC

Homologué pour utilisation avec le foyer encastrable Valor Retrofire RF24BN/P seulement

# **Directives d'installation**


Veuillez utiliser ce guide avec le manuel d'installation du foyer RF24BN/BP.


# Application générale


Le Kit à dégagement zéro RA24ZC est utilisé avec le foyer Retrofire RF24 lorsque celui-ci est installé dans une nouvelle construction de bois avec un système d'évacuation à tirage naturel ("B" vent).

Le Kit à dégagement zéro est également conçu pour installations dans un foyer existant au gaz ou au bois, lorsque le foyer existant peut être enlevé en tout ou en partie, sans affecter la finition du mur.


- La caisse à dégagement zéro peut être mise en place sommairement et le foyer installé à une date ultérieure.
- Les dimensions minimales de l'âtre sont indiquées au schéma Dimensions d'encastrement à la page suivante.
- Un système d'évacuation de type "B" déjà existant peut être utilisé tant que son intégrité est intacte.
- Les dégagements pour manteau de cheminée doivent être conformes à ceux indiqués au tableau de la page suivante.
- À des fins esthétiques, la caisse à dégagement zéro est peinte en noir. Il est recommandé de peindre également le conduit souple et la conduite de gaz avec une peinture à haute température, une fois l'installation complétée.

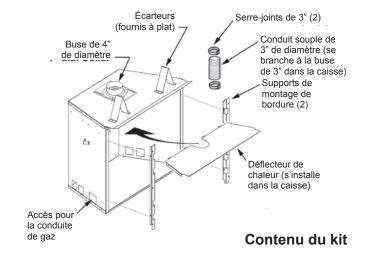

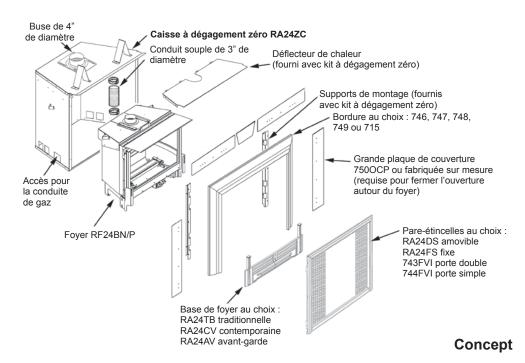


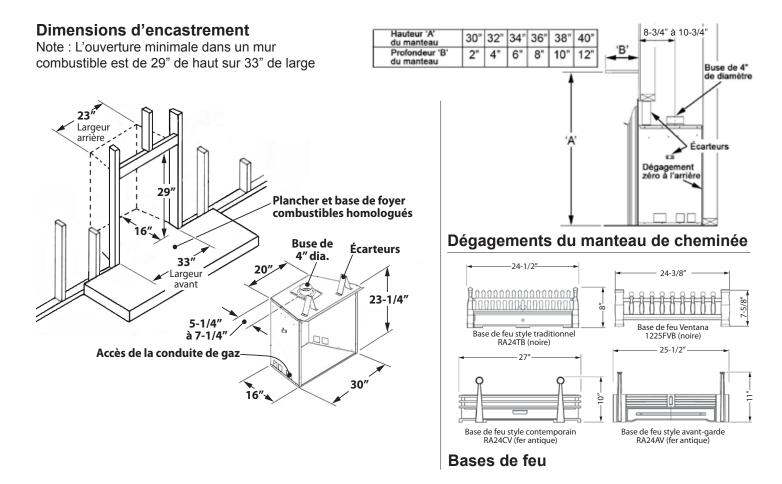

Bordures intérieures (bordure requise) (toutes ces bordures ont le même périmètre)

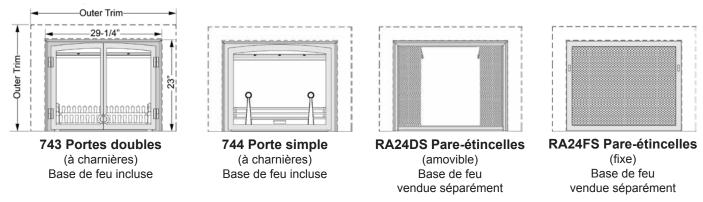

**Bordures extérieures** (facultative) (Note : Doit couvrir une ouverture minimale dans un mur combustible de 29" de haut sur 33" de large). Une bordure faite sur mesure peut être utilisée en plus ou à la place de ces bordures.

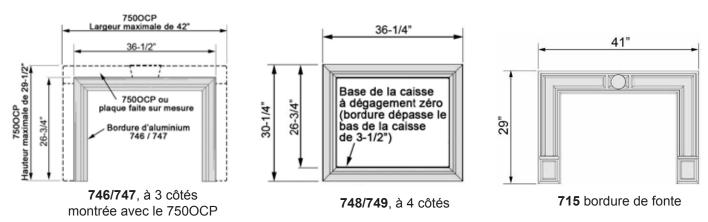



# Préparation de la caisse à dégagement zéro


NOTE: Vous pouvez positioner la plaque d'évent de la caisse zéro en la glissant d'avant en arrière ou l'inverse sur une distance de 2 pouces (voir les dimensions à la page précédente). Déterminez la position idéale, dévissez les vis sur la plaque et ajustez sa position.


- Enlevez les écarteurs du dessus de la caisse; pliezles et fixez-les au dessus de la caisse.
- 2. Placez la caisse dans l'âtre et branchez-la au système d'évacuation—voir la note ci-haut concernant la position de la plaque d'évent de la caisse zéro.
- Installez sommairement la conduite de gaz du côté gauche de la caisse.
- 4. À l'aide du serre-joint fourni, fixez un des bouts du conduit souple fourni à la buse, de l'intérieur de la caisse. Fixez l'autre bout du conduit souple à la plaque d'évent du foyer.
- Ajustez la longueur du conduit souple de façon à ce que la plaque d'évent du foyer soit à approximativement 19" au dessus du plancher.
- 6. Appliquez de la peinture noire à haute température (non fournie) aux conduit souple et serres-joints.


# Installation du foyer dans la caisse à dégagement zéro

Dans le cas ou un ventilateur doit être installé, installezle au foyer avant d'insérer le foyer dans la caisse à dégagement zéro. Consultez le manuel d'installation fourni avec le ventilateur.

- Glissez le foyer dans la caisse et guidez la plaque d'évent du foyer dans ses rainures sur la boîte de foyer. Si vous installez un des pare-étincelles RA24DS ou RA24FS, montez les supports de base de feu d'abord. Si vous installez d'autres devantures, elles sont déjà équipées avec les supports de base de feu.
- Fixez le devant de la plaque d'évent au foyer à l'aide de deux vis.
- 3. Branchez la conduite de gaz à l'appareil.

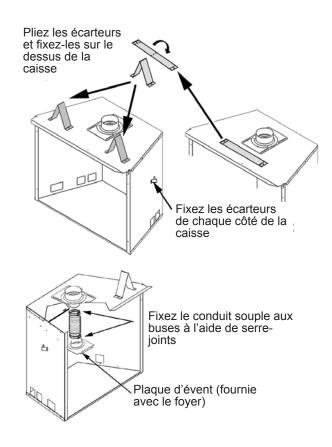

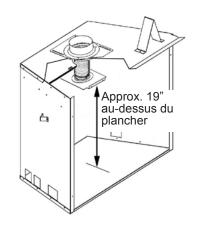


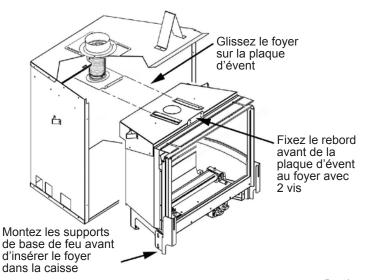

# Installation du déflecteur de chaleur et du déflecteur de convection


 Insérez le déflecteur de chaleur dans la caisse à dégagement zéro en le guidant dans les encoches des coins supérieurs de la caisse.

 Glissez les onglets du déflecteur dans les fentes de la moitié arrière située dans le haut de la caisse. De l'intérieur de la caisse, fixez le déflecteur à l'aide de 2 vis de chaque côté.

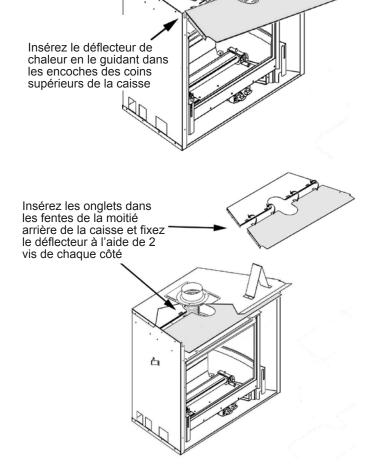

 Glissez le déflecteur de convection fourni avec le foyer dans les fentes du dessus du foyer prévues à cet effet. Serrez les écrous à oreilles du déflecteur.

4. Complétez l'installation des panneaux de briques, des bûches, de la télécommande, etc. tel qu'indiqué dans le manuel d'installation du foyer RF24.

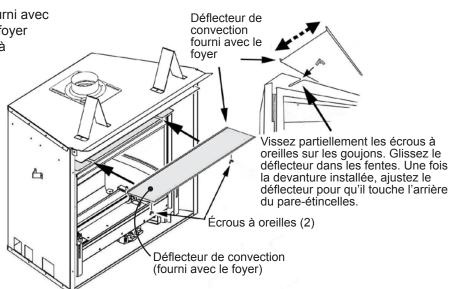


#### Installation de la bordure

Note : Il est possible que la bordure extérieure ne soit pas assez grande pour couvrir l'ouverture de l'âtre et une bordure faite sur mesure peut être nécessaire.

Les bordures sont utilisées sur d'autres modèles de foyers et certaines de leurs pièces ne seront pas nécessaires pour l'installation sur le RA24ZC. Jetez ou recyclez les pièces inutilisées.

- 1. Fixez les supports de montage fournis avec le kit à dégagement zéro à l'arrière de la bordure extérieure. Note : Il est possible que la bordure nécessite une extension pour couvrir l'ouverture de l'âtre jusqu'au mur combustible. Des pièces de métal taillées sur mesure peuvent être ajoutées à la bordure en les fixant à la rainure de vis située à l'arrière de la bordure.
- 2. À l'aide de 2 vis par côté, fixez à la caisse la bordure extérieure munie des supports de montage.

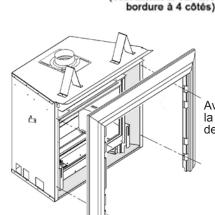

Bordure extérieure

(aluminium ou fonte)

Supports de montage (2)

Alignez le bas du


support de montage au bas de la bordure

(coin intérieur sur une

Avec 4 vis, fixez à la caisse la bordure extérieure munie des supports de montage


 Si vous installez un pare-étincelles RA24DS ou RA24FS, accrochez la base de feu en fonte aux supports montés au foyer.

Note : Les autres modèles de devanture incluent les supports de montage de base de feu.

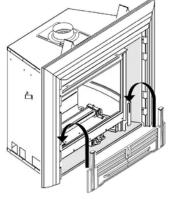


Avec les pare-étincelles RA24DS ou RA24FS : Accrochez la base de feu aux supports fixés au foyer.

4. Accrochez la bordure intérieure aux supports de montage de la caisse. Pour des raisons esthétiques, il peut être souhaitable d'ajuster la position du foyer d'avant en arrière dans l'âtre selon l'espace disponible, la bordure utilisée et la position de la base de feu.

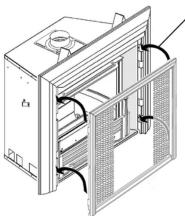

Accrochez le pare-étincelles aux supports de montage de la bordure extérieure. Note: Avec les bordures 743/744, ramenez le foyer vers l'avant dans la caisse à dégagement zéro et accrochez la base de feu sur les supports de la bordure.

# Pièces de remplacement

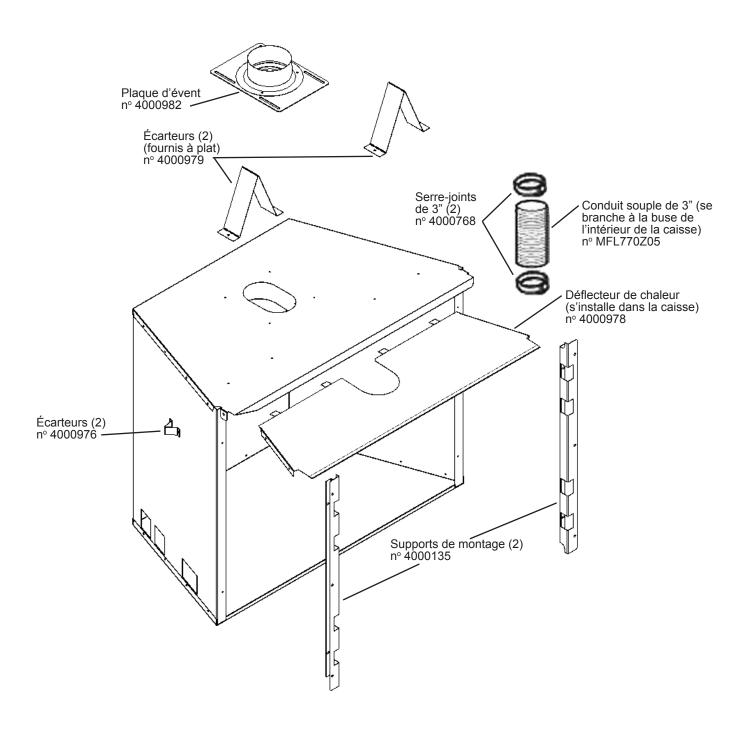

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour

## Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1 Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com

